


HYPERDESMO[®] SYSTEM

ACCELERATOR-3000A

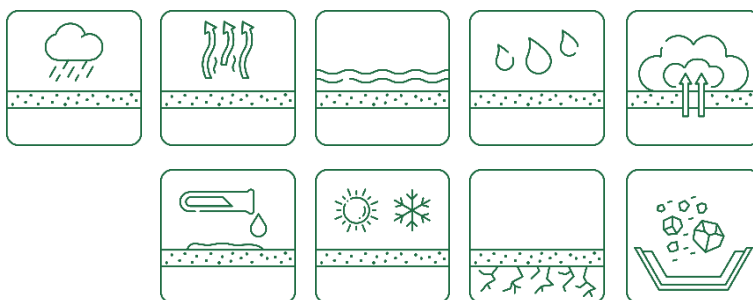

OPIS PRODUKTU

ACCELERATOR-3000A[®] to zaawansowany technologicznie chemiczny akcelerator wiązania zaprojektowany dla płynnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo[®]. Produkt ten został stworzony w taki sposób, aby uzyskać optymalną relację szybkości wiązania i czasu pracy z produktem. Wraz ze skróceniem czasu wiązania membrany linii Hyperdesmo, dodatek ten podnosi jej parametry, w tym twardość i odporność chemiczną.

CECHY I KORZYŚCI

- przyspieszenie procesu polimeryzacji membrany rodziny Hyperdesmo, szczególnie w warunkach niskiej temperatury (<5°C) oraz niskiej wilgotności powietrza.
- eliminacja możliwości wystąpienia pęcherzykowania.
- możliwość jednorazowej aplikacji grubej warstwy membrany.
- podniesienie właściwości tiksotropowych płynnej membrany (łatwiejsza aplikacja na pionowych powierzchniach)
- podniesienie mechanicznej i chemicznej odporności finalnej membrany Hyperdesmo[®].
- akcelerator jest neutralny dla środowiska.

PRZEBIEG APLIKACJI

Przed dodaniem produktu do płynnej membrany należy starannie wymieszać pojemnik z Accelerator 3000A, najlepiej wstrząsając. Następnie wylej zawartość pojemnika do pojemnika zawierającego płynną membranę poliuretanową Hyperdesmo®. Wymieszaj starannie zawartość wolnoobrotowym mieszadłem, szczególnie w okolicach ścian i dna pojemnika. Zwróć szczególną uwagę, aby produkty stworzyły jednolitą substancję.

Stosunek mieszania:

- Hyperdesmo Industry: Accelerator 3000A : 25 Kg/1 Kg

Czas pracy ze zmieszonym produktem 30 min w temp. 25°C.

OPAKOWANIA

1 kg puszka.

Jest również dostępna bezrozpuszczalnikowa wersja akceleratora (Accelerator 3000).

PRZECHOWYWANIE

ACCELERATOR-3000A® Czas składowania wynosi minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowuj w suchym miejscu w temp. 5-25 °C. Po otwarciu należy produkt zużyć bezzwłocznie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDNOSTKA	METODA	SPECYFIKACJA
Postać	–	–	Płyn bezbarwny, łatwopalny
Ciężar właściwy	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, w 20°C	0,87

Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Alchimica S.A. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji lub zastosowania produktu, którego te informacje dotyczą.

Alchimica Polska Sp. z o.o. | ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice | tel. (+48) 32 41 102 41 | kontakt@alchimica.com.pl

Skontaktuj się z opiekunem regionu: <https://alchimica.com.pl/kontakt>



ACCELERATOR-3000A® /EE/02-02-2026

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.