


HYPERDESMO[®]SYSTEM

PRIMER CLEAR ALIPHATIC

**JEDNOSKŁADNIKOWY, NIEBRUDZĄCY PODKŁAD GRUNTUJĄCY DO PODŁOŻY
NIECHŁONNYCH**

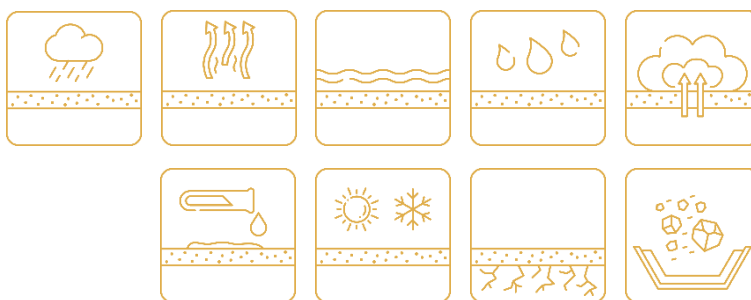

OPIS PRODUKTU

Primer Clear Aliphatic to jednoskładnikowy, bezbarwny, niebrudzący podkład gruntujący, specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia przyczepności żywicy HYPERDESMO[®] CLEAR ALIPHATIC do podłoży niechłonnnych. Choć został opracowany z myślą o HYPERDESMO[®] CLEAR ALIPHATIC, jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi produktami z gamy HYPERDESMO[®]. Pod względem chemicznym PRIMER CLEAR ALIPHATIC składa się z reagującego z wilgocią organosilanu w mieszaninie rozpuszczalników i dodatków, które zapewniają skuteczne zwilżenie powierzchni. PRIMER CLEAR ALIPHATIC nakłada się w prosty sposób – należy nasączyć czystą ściereczkę i przetrzeć nią powierzchnię, która ma być zabezpieczona produktem HYPERDESMO[®] CLEAR ALIPHATIC. Produkt szybko wysycha – już po 15 minutach powierzchnia jest gotowa do dalszej aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Gruntowanie podłoży niechłonnnych:

- Płytki szklane
- Szkło

OGRANICZENIA

- Nakładać minimalną ilość gruntu za pomocą ściereczki

- Unikać kałuż, zacieków i spływów

CECHY I KORZYŚCI

- Szybkoschnący
- Nie wymaga rozcieńczania
- Niebrudzący
- Łatwa aplikacja

WYMAGANIA WSTĘPNE

Oczyszczyć powierzchnię, jeśli to możliwe, za pomocą wody pod ciśnieniem. Usunąć zanieczyszczenia takie jak oleje, smary i woski. Mleczko cementowe, luźne cząstki, środki antyadhezyjne oraz membrany pielęgnacyjne muszą zostać usunięte.

PRZEBIEG APLIKACJI

Nałożyć materiał za pomocą ściereczki, przecierając powierzchnię jak przy czyszczeniu. Pozostawić do wyschnięcia na 10–15 minut, a następnie przystąpić do aplikacji HYPERDESMO® CLEAR ALIPHATIC.

METODA APLIKACJI

Aplikacja: ściereczką.

ZUŻYCIE

Maksymalne zużycie całkowite: 50-60 ml/m².

CZYSZCZENIE

Wyczyść narzędzia ręcznikiem papierowym, a następnie użyj do czyszczenia SOLVENT-01 lub inny rozpuszczalnik (100% ksilen). Wałki nie będą się nadawały do ponownego użycia.

OPAKOWANIA

1l, 20l

PRZECHOWYWANIE

Primer Clear Aliphatic można przechowywać przez minimum 12 miesięcy w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, w suchym miejscu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nie zawiera rozpuszczalników. niemniej jednak zaleca się – a w przypadku rozcieńczenia wymaga – przestrzegania standardowych zasad bezpieczeństwa: aplikować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w strefach bez palenia i z dala od otwartego ognia. w zamkniętych przestrzeniach stosować wentylatory i maski z filtrem węglowym. karta charakterystyki (m.s.d.s.) jest dostępna na żądanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W postaci płynnej (przed aplikacją):

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	METODA	WYNIK
LEPKOŚĆ (BROOKFIELD)	CP	ASTM D2196-86, @ 25 ST. C	30–50
GĘSTOŚĆ	GR/CM3	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 ST. C	0.80–0.90
PUNKT ZAPŁONU	ST. C	ASTM D93, CLOSED CUP	42
CZAS SCHNIĘCIA, @ 25 ST. C & 55% RH	MIN	–	10–15

Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Alchimica S.A. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji lub zastosowania produktu, którego te informacje dotyczą.

Alchimica Polska Sp. z o.o. | ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice | tel. (+48) 32 41 102 41 | kontakt@alchimica.com.pl

Skontaktuj się z opiekunem regionu: <https://alchimica.com.pl/kontakt>



HYPERDESMO® ALPHA ALIPHATIC/EE/15-04-2025

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.